


Az RDH10 szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiséghőmérsékletet.

#### Kijelző

	Aktuális helyiség hőmérséklet °C vagy °F
	A készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges

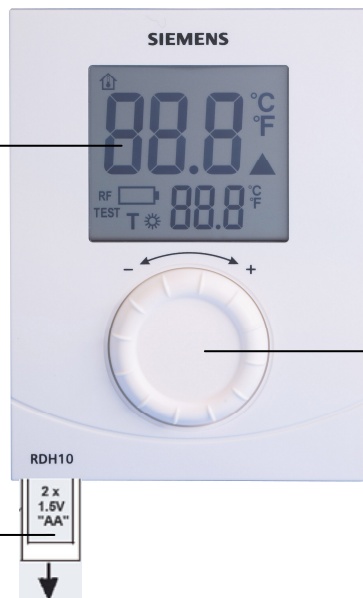

#### Forgatógomb

Állítsa be a kívánt helyiség hőmérsékletet

#### Elemtípus

2 db alkáli elem AA, 1,5 V

	<h4>Üzembevétel</h4> <ul style="list-style-type: none"> <li>Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.</li> </ul>
--	--

#### Első bekapcsolás

Az elemek behelyezését követően 2 másodpercig az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn.

#### A kívánt helyiség hőmérséklet beállítása

- Tekerje a forgatógombot az óramutató járásával szembe fordított irányba, ha a beállított hőmérsékletet csökkenteni szeretné, illetve az óramutató járásával megegyező irányba, ha növelni szeretné. A módosítás 0.5 °C-os lépcsőként lehetséges.
- A beállított hőmérséklet a komfort hőmérséklet szimbólum mellett látható

#### Elemcsere

- Készítse elő a 2 db új AA, 1,5 V elemet
- Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót
- A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.

#### Energiamegtakarítás

- Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet
- Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget