

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A legjobb eredmény elérése érdekében kövesse a konzervnyitó működtetésére, tisztítására és karbantartására vonatkozó utasításokat. **Az erősen sérült konzervperemeket kinyitás előtt fogóval ki kell egyenesíteni.**


1. Rögzítse a talpat biztonságosan egy stabil munkafelülethez a mellékelt csavarok segítségével.

2. Csúsztassa a konzervnyitó csövét a talpon lévő nyílásba.

3. Helyezze a konzervet a talpra, és a függőlegesen tartott fogantyú segítségével szűrje át a fedelet a pengével.

4. Hajtsa le a fogantyút 90°-kal a forgatási helyzet eléréséhez.

5. Nyissa ki a konzervet a kar óramutató járásával megegyező irányba történő forgatásával. A kioldáshoz és a konzerv eltávolításához emelje fel a kart 90°-kal.

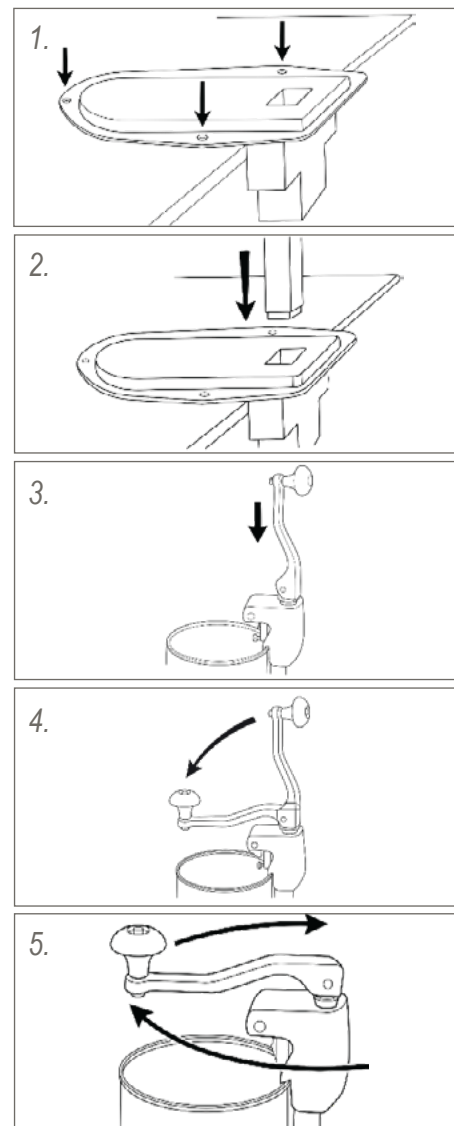

TISZTÍTÁS

A konzervnyitókat a használat gyakoriságától függően rendszeresen tisztítani kell. Tisztítsa forró vízzel és kefével. Öblítse le tiszta vízzel. A tisztítószer, szappanok stb. befolyásolhatják a festett és bevonatos felületek tartósságát. Szárítsa meg alaposan a konzervnyitót. A mozgó alkatrészek nem igényelnek kenést, de a penge és a kerék érintkező felületeit **növényi olajjal vagy vazelinnel lehet védeni a korrózió ellen.**

KARBANTARTÁS

- **Penge:** rendszeresen ellenőrizze a kopást, hogy megvizsgálja, nincs-e rajta barázda vagy csorbulás
 - **Kerék:** ellenőrizze a fogaskerekek kopását - a nyitó megcsúszhat, ha a fogaskerék már kopott
 - **Talp:** ellenőrizze a rögzítés stabilitását, figyelve, hogy a konzervnyitó működési helyzetből nézve balra dől-e
- Ha a szerkezet működés közben függőleges, akkor a talp elkopott, és hajlamos lesz megcsúszni, vagy nem fogja kinyitni a teljes konzervet egyetlen művelettel.**