


Szerelési és tárolási utasítások

A mindenkorai gyári jóállás feltétele a szerelési és karbantartási utasítások betartása. Ezeken felül a kompozit (Marbond-Sentec) anyagból készült termékeinknél az alábbi tárolási és szerelési utasítások betartása elengedhetetlen a gyári garancia feltételeihez:

- A termékek tárolása csak sík felületen, vízszintesen megengedett:

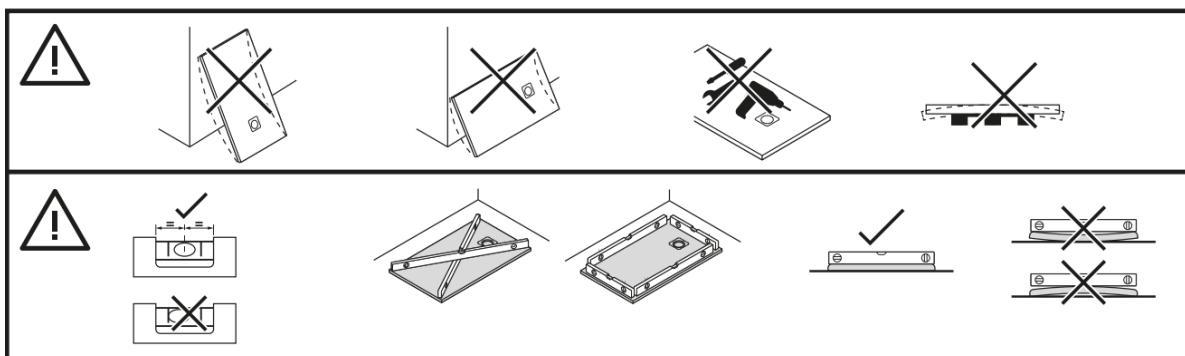

- A beépítés előtti **akklimatizáció** elengedhetetlen! A termékeket a beépítés helyén 24 órát pihentetni kell, a helység hőmérsékletének felvétele miatt.
- A zuhanytálcák leragasztásához csak gyorskötésű, cementalapú, flexibilis csemperagasztó használható (C2FT).
- Helyszínen történő vágás esetén a maximum méretek betartása mellett gyémánt- vagy kővágó korong használata javasolt.
- A termék minimális hőtágulása miatt a dilatációs hézagok (4mm) betartása kötelező.
- Kompozit kádaknál amennyiben az aljzat egyenetlen, szilikonozás előtt a termék kiékelése elengedhetetlen.
- A szifon fészeknél a megfelelő mélység kialakítása létfontosságú.

A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, valamint a fentiek be nem tartása garanciavesztéssel jár.

Bármilyen kérdés, előkészítés esetén a Laufen szakszervize kereshető:

Garbien Zoltán

Szerviz

Phone: +3630 7150172

Email: after.sales@hu.laufen.com